

Fjernkontroll til Toshiba Daiseikai varmepumpe

TOSHIBA
VARMEPUMPE / AIRCONDITION

Fjernkontrollen må være rettet mot innedelen for å fungere. Varmepumpen gir fra seg en pipelyd som bekreftelse på at signalet er mottatt.

1 AV og PÅ

Skrur varmepumpen av og på. Når varmepumpen er på vil det lyse fra en liten grønn lampe på innedelen.

2 TEMP - Temperaturknapp

Regulerer ønsket temperatur. Dette vises med store tall i displayet. Når varmepumpen piper så kviterer den for mottatt signal.

3 MODE - Modusknapp

Brukes til å bytte mellom oppvarming og avkjøling. Hver gang du trykker på knappen, aktiveres en ny modus i en rekkefølge som begynner med:
A: Automatisk omkoblingsstyring, ⚙️: KJØLING, 💧: TØRR, ☀️: VARME og tilbake til A. Vær oppmerksom på at det normalt vil ta 3 til 4 minutter før varmepumpen starter igjen etter at man har byttet driftsmodus.

4 PURE

Aktiverer / deaktiverer luftrensingen. Trykk én gang og innedelen vil lyse med et blått lys. Det anbefales at filteret er aktivert (på) hele tiden.

5 FAN - Viftehastighetsknapp

Stiller viftehastigheten. Man har 5 ulike hastigheter samt auto. Normalt anbefaler vi at viften står i auto.

6 FIX


Justerer retningen til luftstrømmen

7 SWING

For kontinuerlig bevegelse av spjeldet (fra helt oppe til helt nede). Dette kan være en fin måte å få spredd varm eller kald luft bedre på.


8 MY COMFORT

Her ligger dine mest brukte innstillinger. Disse lagres ved å holde "MEMO"-knappen inne.

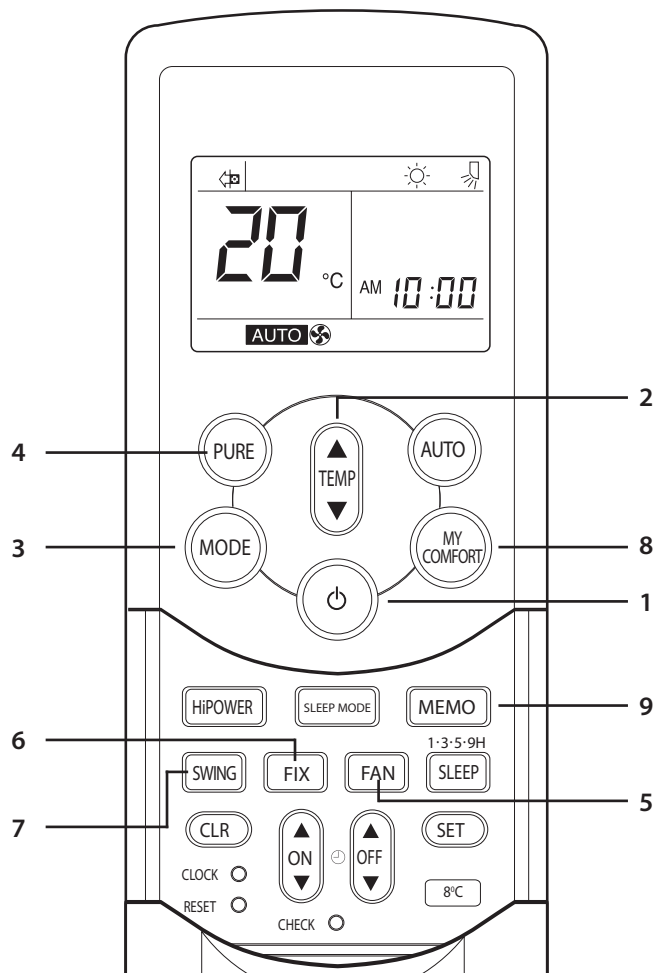

9 MEMO - Minneknapp

For å stille inn "MY COMFORT" bruker vi "MEMO"-knappen. Still inn alle ønskede funksjoner (varme/kjøling, viftehastighet, temperatur osv.) - hold "MEMO"-knappen inne i ca. tre sek til du hører to-tre pip fra innedelen. Da er "MY COMFORT" stilt inn på nytt.

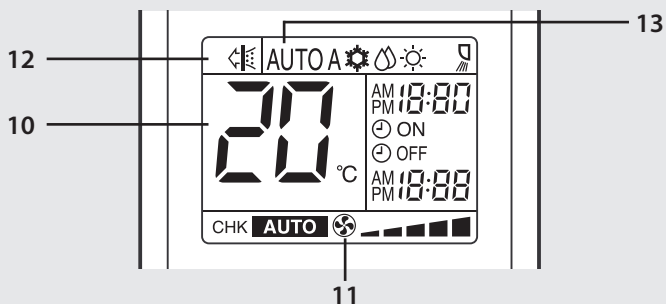

Display:

- 10 Viser innstilt temperatur. Stilles med TEMP-knappen (2).
- 11 Viser styrken på luftmengden fra innedelen (viftehastighet). Stilles med FAN-knappen (5).
- 12 Luftrensing (4) er aktivert.
- 13 Viser hvilken innstilling vi har valg, feks. varme eller kjøling. For å velge disse funksjonene bruker vi "MODE"-knappen (3).
A: Automatisk omkoblingsstyring, ⚙️: KJØLING, 💧: TØRR, ☀️: VARME